


Rabo PinBox Vast (VEGA3000)


Gebruikershandleiding

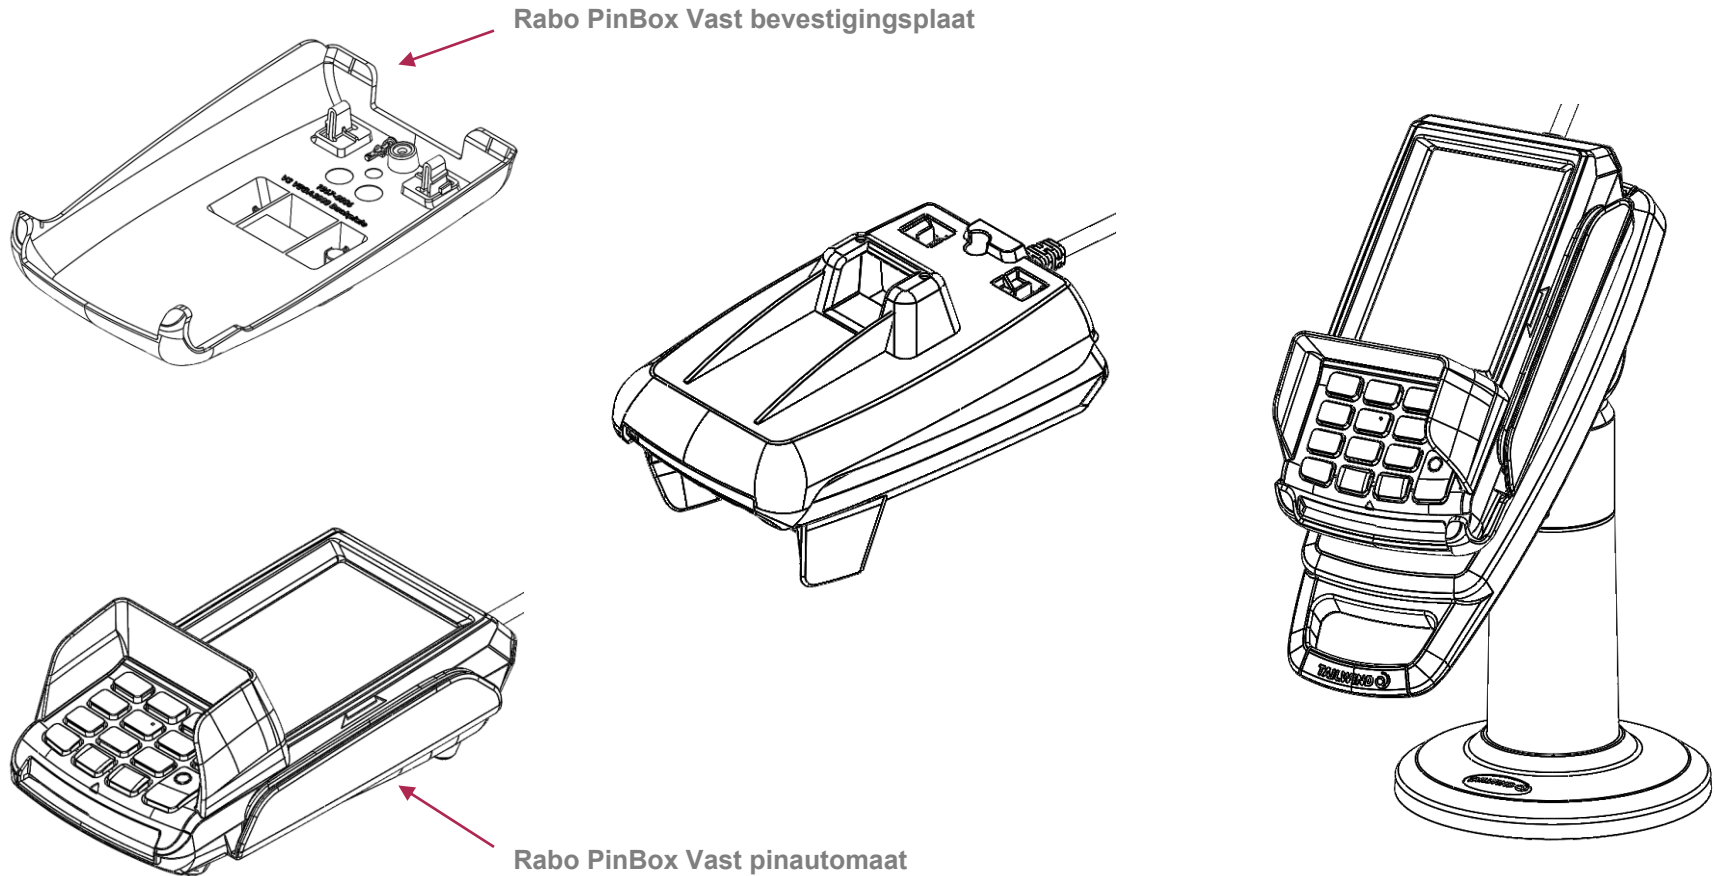


Rabo PinBox Vast bevestigingsplaat

Installatiehandleiding

Gereedschap

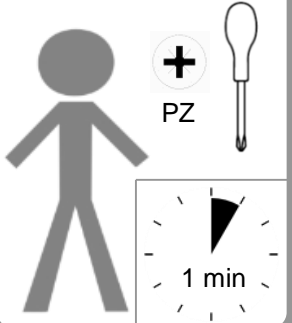


Onderdelen

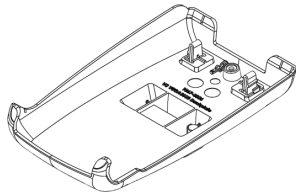

1x VEGA3000 Backplate
1x M2x10mm Screw


1

Verwijder kabelklepje en schroefje, bewaar veilig

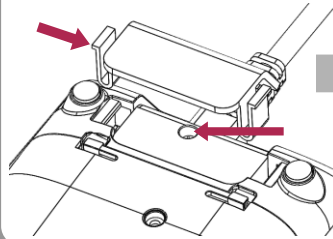


2

Schuif de automaat in de bevestigingsplaat zoals hierin zichtbaar

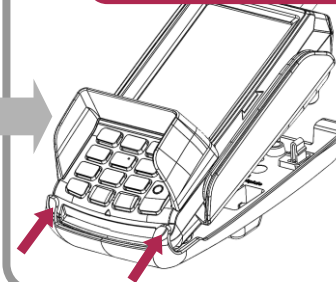


3

Draai de automaat in de bevestigingsplaat

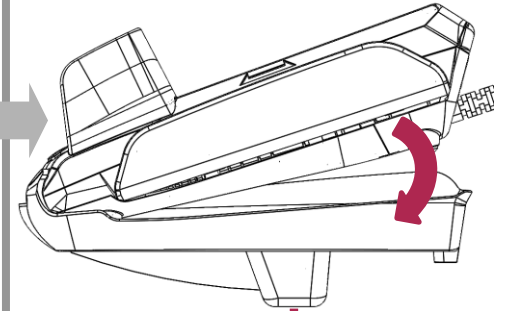


6

Klik de automaat in de standaard

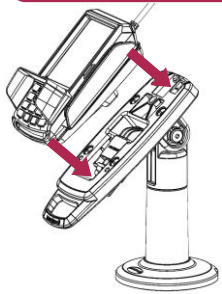


5

Plaats bijgeleverde schroef

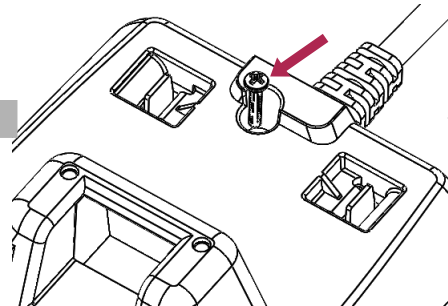

4

Druk stevig totdat u twee klikjes hoort

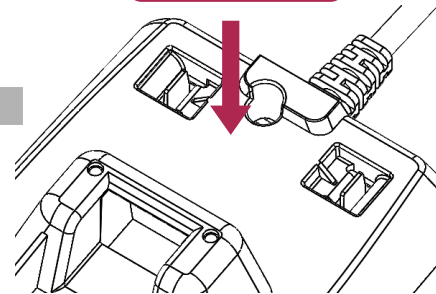

Bevestigingsplaat verwijderen:
Draai schroef los en beweeg de clipjes naar elkaar toe

